ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ТЕРМОСТАТОМ ВСТРАИВАЕМАЯ СЕРИИ WW-D4538-A

Паспорт изделия
и руководство по монтажу и эксплуатации

WONZON & WOGHAND

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте полностью все инструкции, прежде чем приступать к работе. Мы рекомендуем обратиться к специалисту, если вы не уверены в установке данного изделия.

Не подключайте линии подачи горячей и холодной воды в обратном направлении. Это может привести к тому, что горячая вода будет вытекать из холодной и вызовет ожог.

Температура подаваемой воды не должна превышать 80°C. Превышение 80° может привести к ожогу, сокращению срока службы или повреждению смесителя.

Проводка труб осуществляется до укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.

1

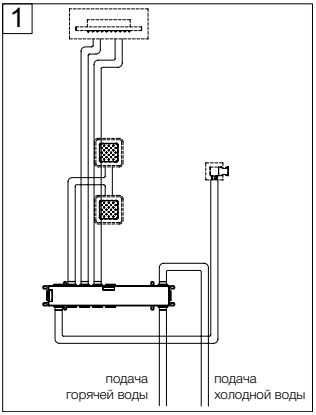

Определите точное место установки элементов системы. Определите схему прокладки трубопроводов к смесителю и от него.

2

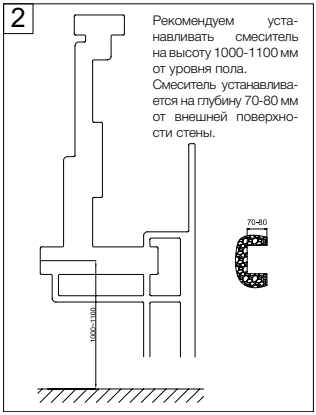

Подготовьте углубления в стене для монтажа встраиваемых блоков системы и труб.

3

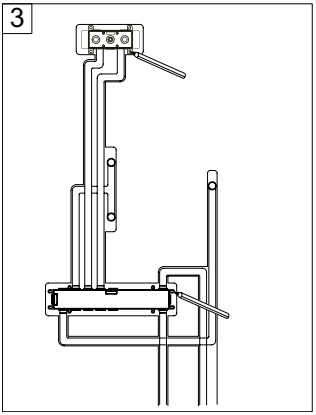

Отметьте в углублениях точки под крепежные винты в соответствии с расположением смесителя и лейки тропического душа.

4

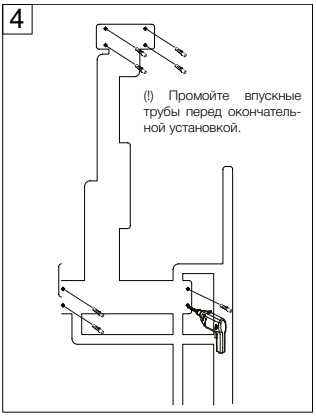

Просверлите отверстия под крепежные винты в отмеченных точках. Вставьте в отверстия дюбели.

5

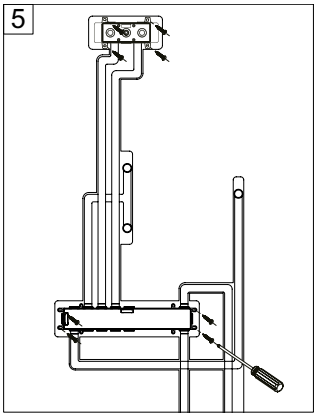

Закрепите корпусы смесителя и лейки тропического душа при помощи крепежных винтов. Уложите и присоедините трубы.

6

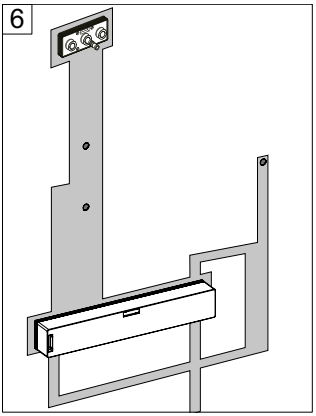

Уложите облицовку (плитку).

7

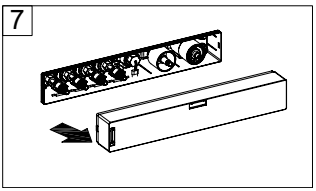

Снимите кожух смесителя.

8

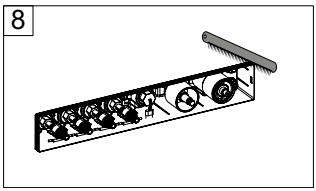

Подрежьте корпус смесителя в уровень с облицовкой стены.

9

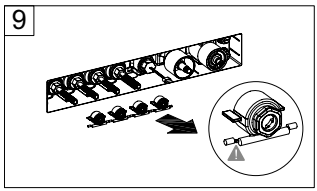

Снимите фиксаторы штоков.

10

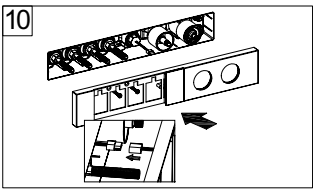

Закрепите панель винтами. Соедините внутренние провода.

11

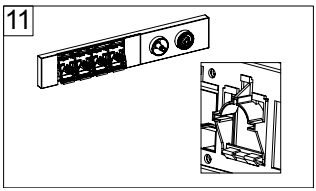

Вставьте держатели кнопок в пазы на панели до щелчка.

12

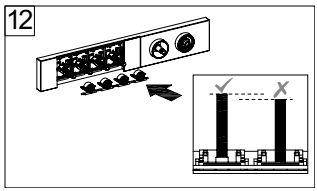

Верните фиксаторы на штоки. Обратите внимание, штоки должны находиться в отжатом (открытом) положении.

13

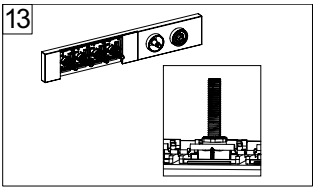

Нажмите на каждый из штоков, чтобы перевести их в закрытое положение.

14

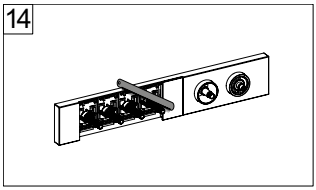

Подрежьте длину штоков в нажатом (закрытом) положении в уровень с лицевой частью панели, при необходимости скорректируйте длину.

15

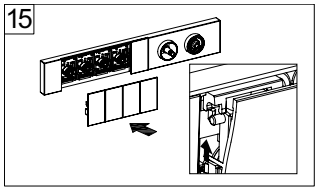

Установите кнопки, вставляя каждую в пазы держателей в направлении снизу вверх и нажимая на нижнюю часть до щелчка.

16

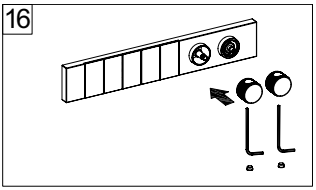

Установите ручки регулировки термостата и картриджа, закрутив винты в них при помощи торцевого ключа. Закройте отверстия винтов заглушками.

17

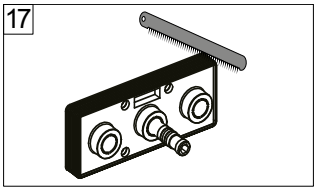

Подрежьте встраиваемый корпус лейки тропического душа в уровень с облицовкой стены.

18

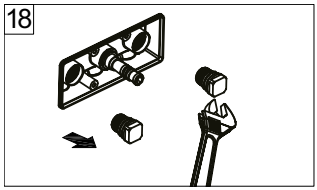

Проверьте герметичность прокладок лейки тропического душа, открыв подачу воды на смеситель. **Закройте подачу воды.** Снимите заглушки с отверстий под штуцеры.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

19

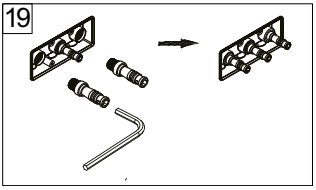

При помощи торцевого ключа вкрутите два боковых штуцера в отверстия.

20

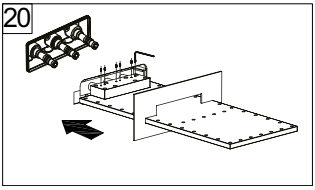

Установите лейку тропического душа на штуцеры и зафиксируйте винтами при помощи торцевого ключа.

21

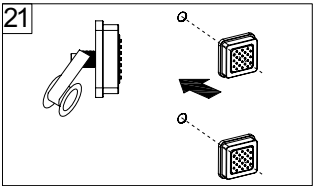

Установите насадки гидромассажа в места подключения, предварительно обмотав резьбовые соединения насадок герметизирующей лентой.

22

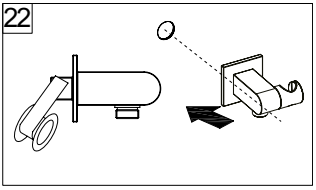

Установите кронштейн ручного душа в место подключения, предварительно обмотав резьбовое соединение кронштейна герметизирующей лентой.

23

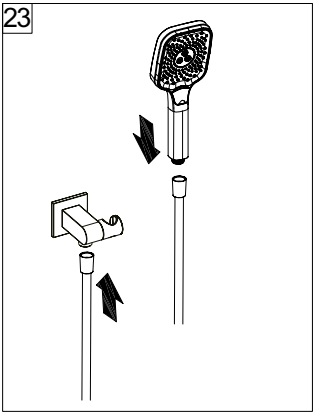

Подсоедините шланг и лейку ручного душа к кронштейну.

24

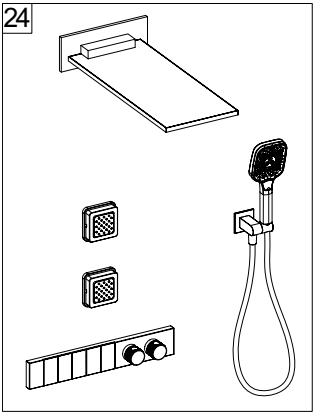

Монтаж завершен.

ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ДЛЯ ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды – 3-5 бар.
- Максимальное статическое давление – 8 бар.
- Максимальная температура горячей воды – 80° C

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!

Если температура превышает 80° C, необходимо установить клапанный регулятор температуры.

Установка смесителя должна соответствовать требованиям местных инстанций. В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения картриджей механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью.

Во избежание повреждения системы запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные и щелочные очистители, поскольку они могут разъесть покрытие.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.

ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ: душевые системы с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.

Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картриджи и переключатель (дивертор) смесителя.

Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа – 1 год.

На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.

При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В СЛУЧАЕ:

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Пожалуйста, строго следуйте указаниям и инструкциям по установке изделия! Если пользователь не будет использовать изделие в соответствии с инструкциями и указаниями, это может привести к несчастному случаю и материальному ущербу.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие компании WONZON&WOGHAND. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ

СРОК ГАРАНТИИ

- Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи;
- Гарантия 5 лет со дня продажи распространяется на корпус смесителей, картриджи, кран-буксы, термостаты и переключатели смесителя;
- Гарантия на шланги, души, душевые лейки составляет 1 год со дня продажи;
- На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Гарантийные обязательства производителя включают бесплатное устранение дефектов производства или материалов в течение всего гарантийного периода в сервисном центре и покрывают стоимость запасных частей и работ по замене и/или ремонту. Почтовые расходы по пересылке изделия не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки (подключения) изделия, его ремонта или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ.
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу.
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов и др.).
- на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления/температуры воды в водопроводе, попаданием в изделие инородных предметов, образованием известкового налёта.
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.Требования к установке и эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- для корректной работы смесителя/термостата: допустимая разница в давлении горячей и холодной воды не более 10%
- Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.
- Производить установку изделия с помощью квалифицированных специалистов и уполномоченных организаций.
- При монтаже строго следовать инструкции по установке.
- Запрещается применение моющих средств, содержащих кислоту, щёлочь, ацетон, хлорид аммония и абразивы.

Гарантийные обязательства действительны только при правильно заполненном гарантийном талоне с указанием наименования изделия, его артикула и даты продажи, наличии в нем печати продавца или торгующей организации и подписи покупателя, при обязательном наличии кассового чека или его электронной копии.

По всем вопросам, касающимся гарантийного обслуживания и рекомендациям по уходу, обращайтесь в сервисную службу Wonzon & Woghand по телефону 8 800 550 8828 (доб. 9). Срок службы изделия не менее 15 лет с даты изготовления при условии соблюдения требований по монтажу и эксплуатации изделия.

Наименование и артикул изделия	
Продавец (наименование, адрес)	
Дата продажи, печать продавца	

Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями гарантии, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись покупателя .....

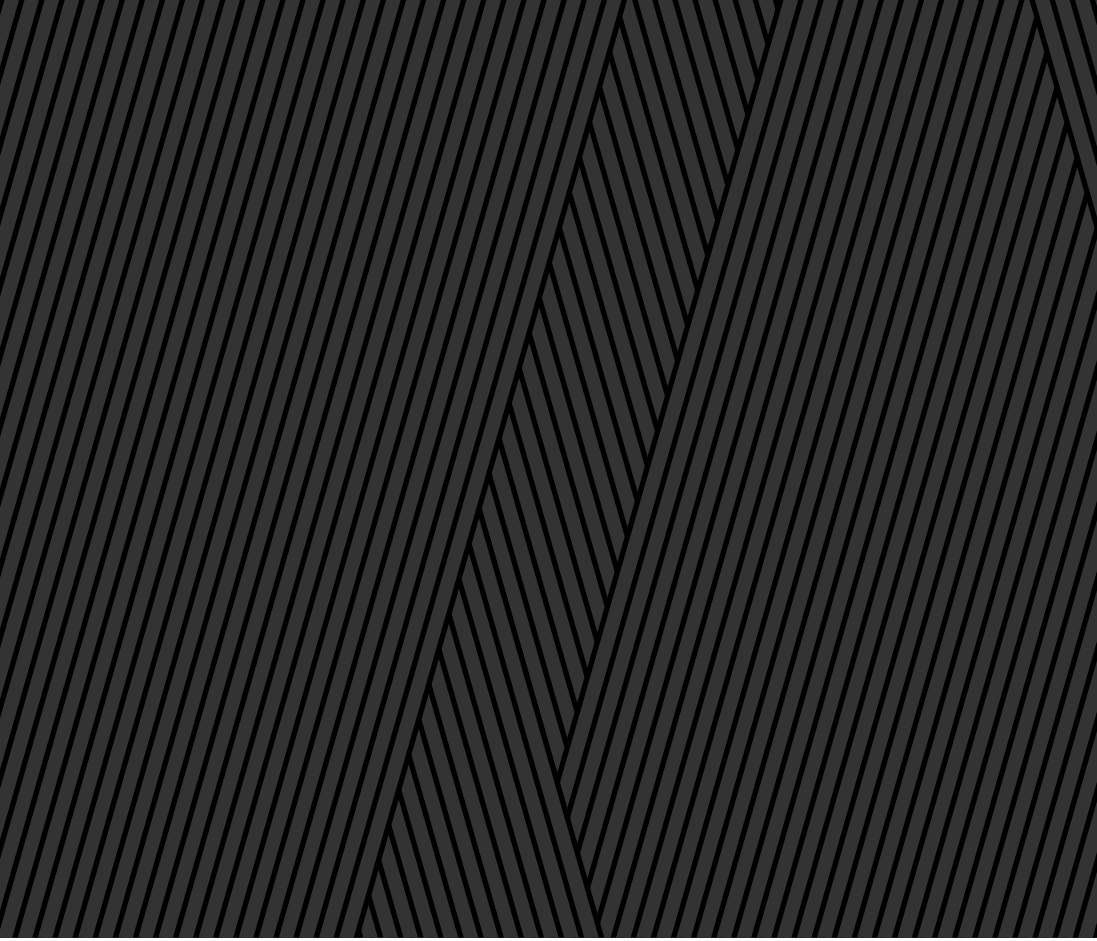

© Wonzon & Woghand. All rights reserved.